motorola

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Caméra vidéo Wi-Fi® pour moniteur pour bébé

Modèles : BLINK1.1-B, BLINK1.1-R, BLINK1.1-S, BLINK1.1-W

Les caractéristiques décrites dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis.

Bienvenue...

dans le monde de votre nouvelle caméra vidéo Wi-Fi® Motorola pour moniteur pour bébé !

Merci d'avoir acheté cette caméra vidéo Wi-Fi® Motorola pour moniteur pour bébé. Vous pouvez maintenant voir et entendre votre bébé dormant dans sa chambre, ou surveiller vos enfants plus âgés dans leur salle de jeux. Pour installer la caméra, vous devez utiliser votre iPhone®/iPad® ou un périphérique Android™. Vous pouvez visionner les images filmées par la caméra sur un PC, un ordinateur portable, un périphérique Android™ ou un iPhone®/iPad®.

Veuillez conserver votre facture originale datée. Une copie de cette facture sera exigée pour bénéficier de la garantie. Aucun enregistrement n'est nécessaire pour bénéficier de la garantie.

Pour toute question relative au produit, veuillez appeler :

USA et Canada : 1-888-331-3383
Courriel : support@motorolamonitors.com

Ce guide de l'utilisateur contient toutes les informations dont vous avez besoin pour profiter au mieux de votre produit.
Veuillez lire les consignes de sécurité en pages 5 et 6 avant d'installer l'appareil.

Contenu de la boîte

- 1 caméra Wi-Fi® (finition noire, rouge, argent ou blanche)
- 1 adaptateur secteur

Présentation de votre caméra

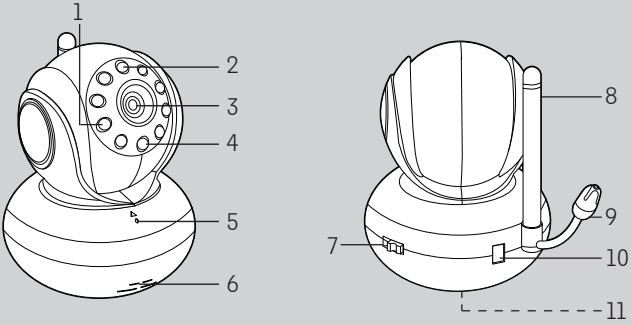

1. Cellule photoélectrique (pour la détection de la luminosité ambiante)
2. LED infrarouges (pour la vision nocturne)
3. Objectif de la caméra
4. LED d'alimentation et d'état
5. Micro
6. Haut-parleur
7. Commutateur MARCHE/ARRÊT
8. Antenne
9. Capteur de température
10. Prise de l'adaptateur secteur
11. Touche de réinitialisation

Importantes recommandations pour l'installation de votre caméra Wi-Fi®

- L'utilisation d'autres appareils 2,4 GHz, tels que d'autres réseaux sans fil, systèmes Bluetooth® ou fours à microondes peut causer des interférences avec ce produit. Tenez la caméra Wi-Fi® éloignée de ces appareils ou éteignez-les s'ils semblent provoquer des interférences.
- Veillez à toujours avoir une connexion Wi-Fi® de bonne qualité disponible.

motorola

Table des matières

1. Consignes de sécurité 5
2. Configuration du système 7
3. Pour commencer – Connecter des périphériques 8
   - 3.1 Installation 8
   - 3.2 Compte d'utilisateur et configuration de la caméra : Avec des périphériques Android™ 9
   - 3.3 Compte d'utilisateur et configuration de la caméra : Avec iPhone®/iPad® 18
4. Caméra 32
   - 4.1 Alimentation électrique de la caméra 32
   - 4.2 Fonctions de la caméra : Avec un PC ou ordinateur portable 32
   - 4.3 Visionner la vidéo d'une autre caméra : Avec un PC ou ordinateur portable 34
   - 4.4 Fonctions de la caméra : Avec des périphériques Android™ 34
   - 4.5 Ajouter une caméra : Avec des périphériques Android™ 36
   - 4.6 Fonctions de la caméra : Avec un iPhone®/iPad® 38
   - 4.7 Ajouter une caméra : Avec iPhone®/iPad® 41
5. Procédure pour réinitialiser la caméra 42
6. Aide 43
7. Généralités 53
8. Caractéristiques techniques 59

1. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT :

DANGER D'ÉTRANGLEMENT : tenez les cordons de l'appareil et de l'adaptateur à plus d'un mètre (3 pieds) du berceau et hors de portée du bébé. Ne mettez JAMAIS la caméra ou les cordons dans le berceau. Fixez les cordons à plus d'un mètre (3 pieds) du bébé. N'utilisez jamais de rallonges pour les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

INSTALLATION ET UTILISATION DE LA CAMÉRA Wi-Fi®

- **Choisissez pour la caméra Wi-Fi® un emplacement qui offrira la meilleure vue de votre bébé dans son berceau.**
- **Posez la caméra Wi-Fi® sur une surface plane telle qu'une commode, un bureau, une étagère, ou fixez-la au mur au moyen de l'œillet situé dans le socle.**
- **Ne mettez JAMAIS la caméra Wi-Fi® ou les cordons dans le berceau.**
- **Ne placez pas la caméra Wi-Fi® dans le berceau ou à la portée du bébé (la caméra et les cordons doivent être éloignés de plus d'un mètre (3 pieds)).**

AVERTISSEMENT

Cette caméra Wi-Fi® est conforme à toutes les normes pertinentes relatives aux champs électromagnétiques et ne présente aucun danger si elle est utilisée conformément aux instructions contenues dans le guide de l'utilisateur. Par conséquent, lisez attentivement ce guide avant d'utiliser l'appareil.

- Le montage doit être effectué par un adulte du fait de la présence de petites pièces. Tenez toutes les petites pièces hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Cette caméra Wi-Fi® ne peut en aucun cas remplacer la surveillance d'un adulte responsable.
- Conservez ce guide pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- Ne placez pas la caméra Wi-Fi® ou les cordons dans le berceau ou à la portée du bébé (l'appareil doit être éloigné d'au moins 1 mètre (3 pieds)).
- Tenez les cordons hors de portée des enfants.
- Ne couvrez pas la caméra Wi-Fi® d'une serviette ou d'une couverture.
- Essayez la caméra Wi-Fi® et toutes ses fonctions avant de l'utiliser, afin de vous familiariser avec l'appareil.
- N'utilisez pas la caméra Wi-Fi® près de l'eau.
- N'installez pas la caméra Wi-Fi® près d'une source de chaleur.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni. N'utilisez pas d'autres adaptateurs car ils pourraient endommager l'appareil.
- N'utilisez jamais de rallonges pour les adaptateurs secteur.
- Ne touchez pas les contacts des prises avec des objets pointus ou métalliques.

2. Configuration requise

Portail Web

- Windows® 7 ou 8 (avec plug-in Java pour navigateur)
- Windows® XP Service Pack 3 ou plus récent
- Mac OS® 10.7 ou plus récent
- Internet Explorer® 8.0 ou plus récent
- Firefox® 11.0 ou plus récent
- Chrome™ 18.0 ou plus récent
- Safari® 5.1 ou plus récent
- Java™ 7 ou plus récent

Android™

- Version 2.3.6 ou plus récent

iOS iPhone®/iPad®

- Version 4.3 ou plus récent

3. Pour commencer – Connecter des périphériques

Comment cela fonctionne-t-il ?

BLINK1.1 Camera
Wi-Fi Router
Accédez à votre caméra localement
Visionnez les images de votre caméra à distance sur n'importe quel appareil compatible
Monitor Everywhere Service

- Le serveur Monitor Everywhere suit les caméras.
- Lorsqu'un utilisateur veut accéder à la caméra, le serveur authentifie l'utilisateur et lui permet d'accéder à la caméra.

3.1 Installation

Branchez la petite fiche de l'adaptateur secteur à la prise de la caméra et branchez l'adaptateur à une prise secteur en vous assurant que l'interrupteur de celle-ci soit sur ON (MARCHE) . Attendez que la LED de la caméra clignote rapidement, ce qui signifie que la caméra est en mode d'initialisation et de configuration ; la caméra est maintenant prête à être couplée. La caméra doit être à la portée du routeur Wi-Fi® auquel vous voulez la relier. Assurez-vous d'avoir le mot de passe du routeur pour l'entrer dans le programme de configuration.

État du voyant LED :

- Initialisation/configuration : clignote rapidement
- Déconnecté : clignote lentement
- Connecté : fixe

Remarque : vous ne pouvez effectuer la configuration que depuis un smartphone ou une tablette compatible, pas depuis un PC.

3.2 Compte d'utilisateur et configuration de la caméra : Avec des périphériques Android™

- Téléchargez l'application « Monitor Everywhere » sur Google Play™ (Image S1)

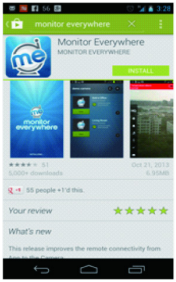

S1

Remarque : si vous ne trouvez pas l'application, utilisez le navigateur de votre appareil pour aller sur www.monitoreverywhere.com et obtenir des instructions sur la façon d'installer l'application.

- Activez le Wi-Fi® sur votre appareil Android™ et sélectionnez votre réseau sans fil. (Image S2)

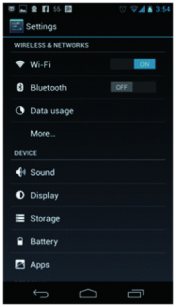

S2

- Allumez la caméra, attendez que le voyant vert clignote, puis tapez pour démarrer l'application « Monitor Everywhere » (Image S3)

S3

- Lancez l'application « Monitor Everywhere ». Après initialisation, l'assistant de configuration du moniteur pour bébé apparaît.
- Sélectionnez **Get Started! (Démarrer !)** (Image S4)

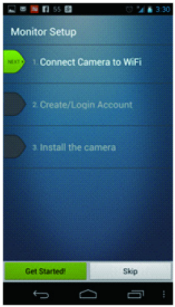

S4

- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et sélectionnez la caméra, puis sélectionnez la connexion Wi-Fi® qui sera utilisée. Tapez sur **Connect to Wi-Fi (Connecter au Wi-Fi).** (Image S5)

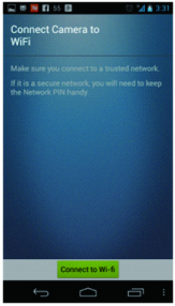
Connect Camera to WiFi
Make sure you connect to a trusted network.
If it is a secure network, you will need to keep the Network PIN handy
Connect to Wi-fi

S5

- Tapez sur votre routeur favori (Image S6)

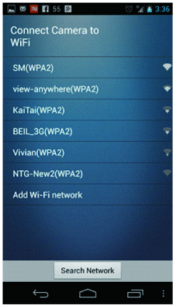

S6

- Entrez le mot de passe du routeur, tapez sur **Connect (Connecter),** puis tapez sur **Next Step (Étape suivante).** (Image S7)

S7

- Tapez sur **Create Account (Créer un compte).** (Image S8)

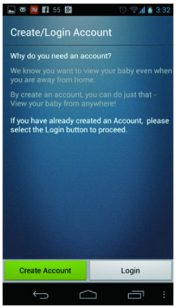
Create/Login Account
Why do you need an account?
We know you want to view your baby even when you are away from home.
By create an account, you can do just that - View your baby from anywhere!
If you have already created an Account, please select the Login button to proceed.
Create Account
Login

S8

- Entrez votre nom d'utilisateur, mot de passe et adresse de courriel. Sélectionnez ensuite **Signup (M'inscrire).** (Image S9)

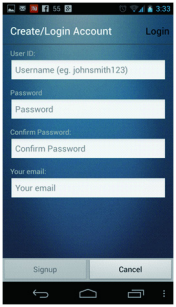

S9

- Lisez les conditions générales d'utilisation, puis sélectionnez **I agree (J'accepte).** (Image S10)

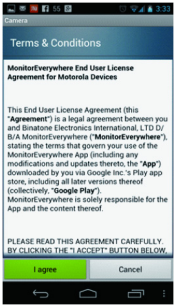
3:33
Camera
Terms & Conditions
MonitorEverywhere End User License Agreement for Motorola Devices
This End User License Agreement (this "Agreement") is a legal agreement between you and Binatone Electronics International, LTD D/B/A MonitorEverywhere ("MonitorEverywhere"), stating the terms that govern your use of the MonitorEverywhere App (including any modifications and updates thereto, the "App") downloaded by you via Google Inc.'s Play app store, including all later versions thereof (collectively, "Google Play"). MonitorEverywhere is solely responsible for the App and the content thereof.
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY. BY CLICKING THE "I ACCEPT" BUTTON BELOW,
I agree
Cancel

S10

- Tapez sur **Next Step (Étape suivante).** (Image S11)

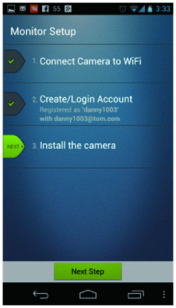

S11

- Suivez la liste de contrôle à l'écran pour vous assurer que votre caméra est connectée à l'alimentation électrique, puis tapez sur **Next (Suivant).** (Image S12)

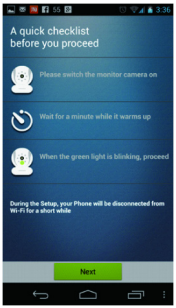
A quick checklist
before you proceed
Please switch the monitor camera on
Wait for a minute while it warms up
When the green light is blinking, proceed
During the Setup, your Phone will be disconnected from Wi-Fi for a short while
Next

S12

- Sélectionnez la caméra dans la liste. (Image S13)

Remarque : le SSID de la caméra est imprimé sur la plaque signalétique située sous la caméra, par exemple : ID : Camera-31a0c2. Sur votre appareil Android™, vous voyez : Camera-31a0c2.

S13

- Sélectionnez le routeur auquel vous voulez connecter la caméra. (Image S14)

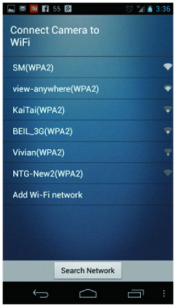

S14

- Vous pouvez alors renommer la caméra. Tapez sur **Done (Effectué)**. (Image S15)

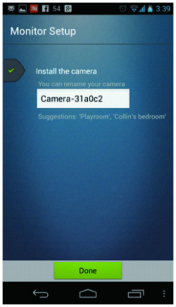

S15

- Pour achever la configuration, tapez sur **Start Monitor (Démarrer le moniteur)**. (Image S16)

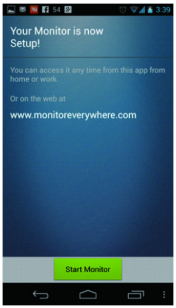
Your Monitor is now Setup!
You can access it any time from this app from home or work.
Or on the web at
www.monitoreverywhere.com
Start Monitor

S16

- Tapez sur **View (Voir)** pour afficher les images de la caméra et les autres commandes. (Image S17)

S17

Si vous ne pouvez pas trouver l'ID de la caméra sur la liste, ou si l'installation échoue, veuillez réinitialiser la caméra comme suit :

1. Faites glisser le commutateur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE.
2. Maintenez la touche RESET (RÉINITIALISATION) sous la caméra enfoncée pendant 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
3. Relâchez la touche RESET et attendez que la caméra se réinitialise.
4. Au bout d'environ 60 secondes, vous entendez deux bips.
5. Attendez encore environ cinq minutes. Si le processus de connexion se prolonge, tapez sur CANCEL (ANNULER) et réessayez.
6. Assurez-vous d'avoir une connexion réseau de bonne qualité et vérifiez que la LED verte clignote.

3.3 Compte d'utilisateur et configuration de la caméra : Avec iPhone®/iPad®

- Téléchargez et installez l'application « Monitor Everywhere » de l'App Store℠. (Image S1)

S1

Remarque : si vous ne trouvez pas l'application, utilisez le navigateur de votre appareil pour aller sur www.monitoreverywhere.com et obtenir des instructions sur la façon d'installer l'application.

- Lancez l'application « Monitor Everywhere » en tapant sur l'icône (Image S2) et suivez les étapes à l'écran :

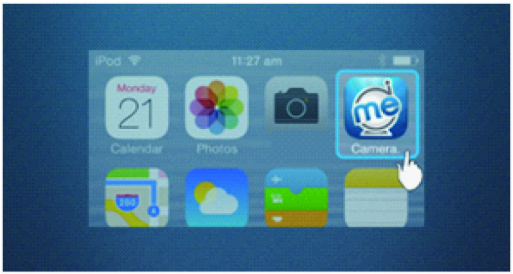

S2

- Tapez sur **Setup (Configurer) Monitor Everywhere.** (Image S3)

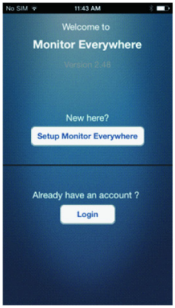

S3

- Tapez sur **Continue (Continue).** (Image S4)

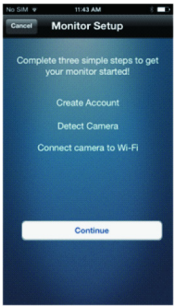

S4

- Entrez un nom d'utilisateur, un mot de passe d'au moins 8 caractères, entrez de nouveau le mot de passe, puis une adresse de courriel.
- Tapez sur **Done (Effectué)**, pour accepter les conditions générales d'utilisation. (Image S5)

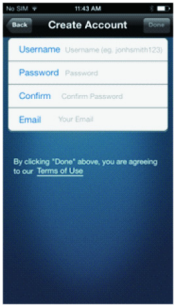

S5

- Tapez sur **Setup Monitor (Configurer le moniteur).** (Image S6)

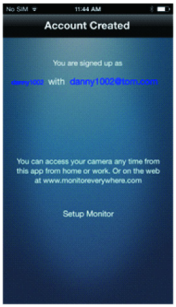
No SIM
11:44 AM
Account Created
You are signed up as
with danny1002@hotmail.com
You can access your camera any time from this app from home or work. Or on the web at www.monitoreverywhere.com
Setup Monitor

S6

- Allumez la caméra et attendez quelques minutes jusqu'à ce que le voyant vert clignote.
- Tapez sur **Continue (Continue)** (Image S7)

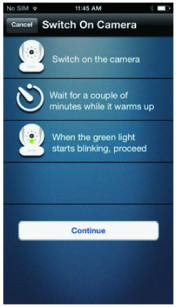

S7

- Suivez les images S9 à S14 ci-dessous pour configurer votre iPhone®/iPad®. Ces images vous montrent la façon de configurer la connexion Wi-Fi® et la caméra. (Image S8)

No SIM
11:45 AM
Back
Detect Camera
Select monitor camera.
It will be listed under Wi-Fi networks.
How to reach Wi-Fi Network? Select settings in iphone home screen and then select Wi-Fi.
Note - This will disconnect other wi-fi settings for a short while.
Once the above step is done, return here to continue with camera setup

S8

- Appuyez sur la touche **Home (Accueil).** (Image S9)

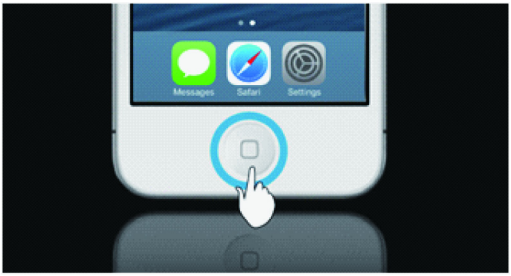

S9

- Tapez sur l'icône **Settings (Réglages).** (Image S10)

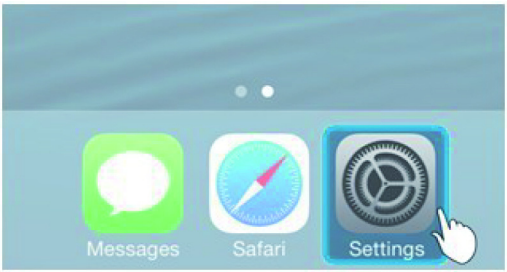

S10

- Tapez sur la barre **Wi-Fi.** (Image S11)

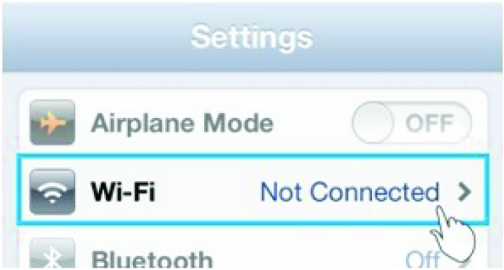

S11

- Tapez deux fois sur l'identifiant de la caméra dans la liste et attendez la connexion. (Image S12)

Remarque : le SSID de la caméra est imprimé sur la plaque signalétique située sous la caméra, par exemple : ID : Camera-121365. Sur votre iPhone®/iPad®, vous voyez : Camera-121365.

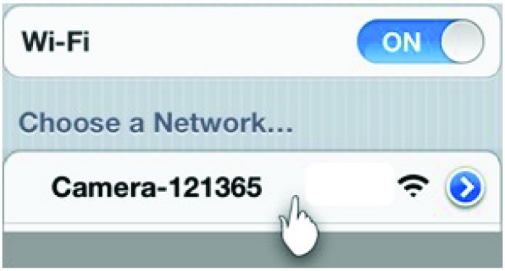

S12

- Appuyez sur la touche **Home (Accueil).** (Image S13)

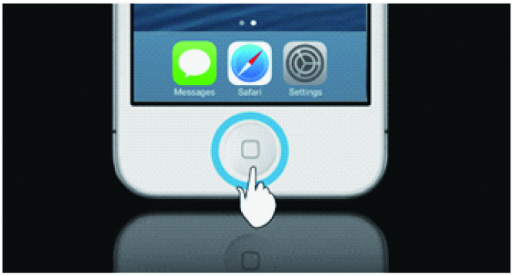

S13

- Tapez sur l'icône **Monitor Everywhere.** (Image S14)

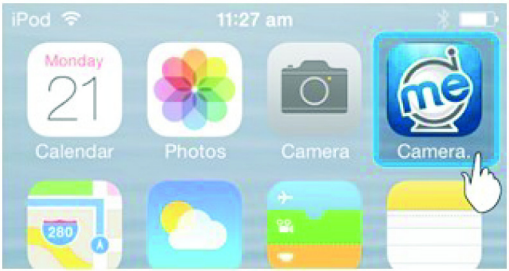

S14

- Tapez **Configure Camera to Wi-Fi (Configurer la caméra pour le Wi-Fi).** (Image S15)

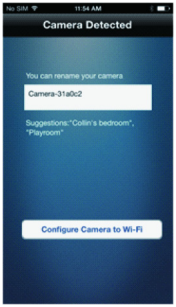

S15

- Sélectionnez la connexion Wi-Fi® qui sera utilisée par votre caméra. (Image S16)

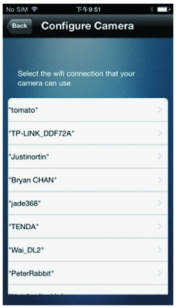

S16

- Entrez le mot de passe Wi-Fi® et entrez de nouveau pour la caméra, puis tapez sur **Next (Suivant).** (Image S17)

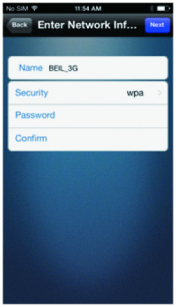

S17

- Suivez les images S19 à S24 ci-dessous pour configurer la connexion Wi-Fi®, le routeur et pour sortir de l'application. (Image S18)

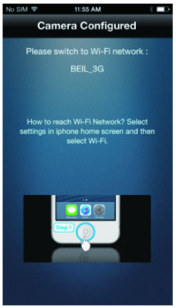
No SIM
11:55 AM
Camera Configured
Please switch to Wi-Fi network :
BEIL_3G
How to reach Wi-Fi Network? Select settings in iphone home screen and then select Wi-Fi.

S18

- Appuyez sur la touche **Home (Accueil).** (Image S19)

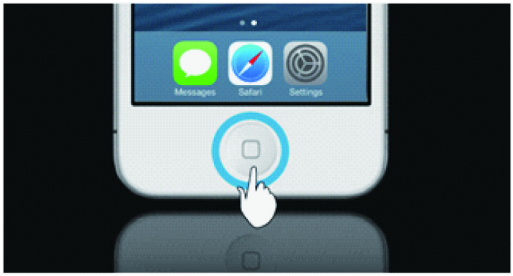

S19

- Tapez sur l'icône **Settings (Réglages).** (Image S20)

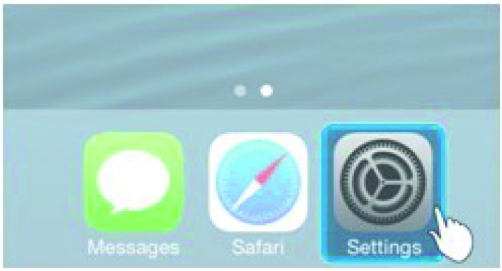

S20

- Tapez sur la barre **Wi-Fi.** (Image S21)

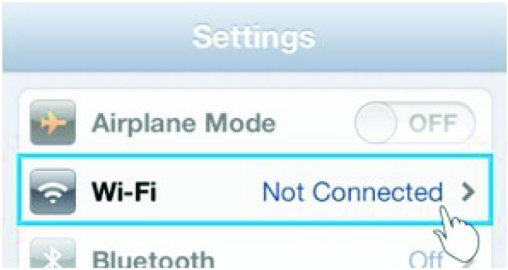

S21

- Tapez deux fois sur votre routeur favori jusqu'à ce qu'il se connecte. (par exemple, votre routeur « Home ») (Image S22)

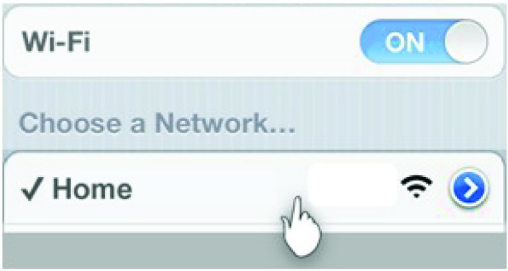

S22

- Appuyez sur la touche **Home (Accueil).** (Image S23)

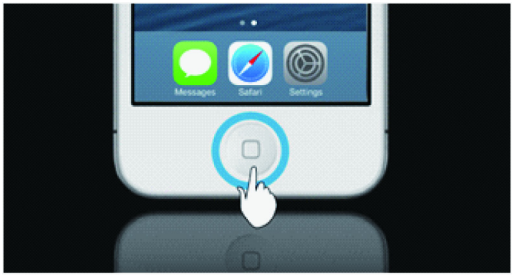

S23

- Tapez sur l'icône **Monitor Everywhere.** (Image S24)

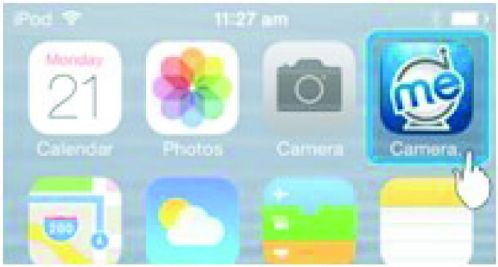

S24

- Attendez environ 3 minutes. (Image S25)

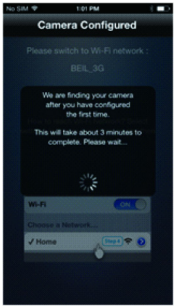
Camera Configured
Please switch to Wi-Fi network :
BEIL_3G
We are finding your camera after you have configured the first time.
This will take about 3 minutes to complete. Please wait...
Wi-Fi
ON
Choose a Network...
✓ Home

S25

- Tapez sur **Start Monitor (Démarrer le moniteur).** (Image S26)

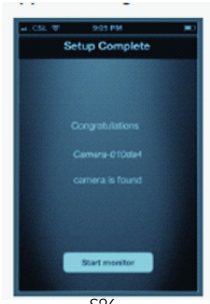

S26

- Tapez sur l'icône de la caméra pour visionner les images. (Image S27)

S27

Si vous ne pouvez pas trouver l'ID de la caméra sur la liste, ou si l'installation échoue, veuillez réinitialiser la caméra comme suit :

1. Faites glisser le commutateur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE.
2. Maintenez la touche RESET (RÉINITIALISATION) sous la caméra enfoncée pendant 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
3. Relâchez la touche RESET et attendez que la caméra se réinitialise.
4. Au bout d'environ 60 secondes, vous entendez deux bips.
5. Attendez encore pendant environ cinq minutes. Si le processus de connexion se prolonge, tapez sur CANCEL (ANNULER) et réessayez.
6. Assurez-vous d'avoir une connexion réseau de bonne qualité et vérifiez que la LED verte clignote.

4. Caméra

4.1 Alimentation électrique de la caméra

- Branchez la petite fiche de l'adaptateur secteur à la prise de la caméra et branchez l'adaptateur à une prise secteur.
- Faites glisser le commutateur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE : la LED verte d'alimentation s'allume. (Remarque : pour éteindre l'appareil, faites glisser le commutateur MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT).

4.2 Fonctions de la caméra : Avec un PC ou ordinateur portable

- Allez à l'URL : https://www.monitoreverywhere.com
- Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur LOGIN (ME CONNECTER) si vous avez déjà un compte.
- Sélectionnez la caméra et tapez sur **VIEW (VOIR)** pour afficher les images de la caméra et les touches de commande.
- Tapez sur les icônes pour accéder aux différentes fonctions :

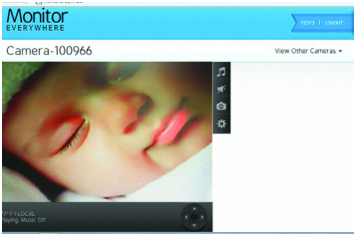

Play Lullaby (Jouer une berceuse) :

Tapez sur l'icône pour ouvrir le menu **Play Lullaby (Jouer une berceuse)**.

Sélectionnez l'une des cinq berceuses.

Tapez sur **Music OFF (Arrêt musique)** pour arrêter la lecture.

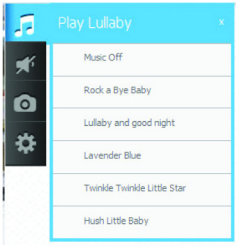

Speaker (Haut-parleur) :

Tapez sur l'icône pour **ACTIVER** ou **DÉSACTIVER** la surveillance audio.

Photo/Video (Photo/Vidéo) :

Prenez une photo ou enregistrez une vidéo et sélectionnez l'emplacement où elle sera sauvegardée sur votre ordinateur.

Camera Settings (Réglages de la caméra) :

Sous **Display (Affichage)**, réglez la qualité de la vidéo.

Déplacez les curseurs de gauche (-) à droite (+) pour régler la contraste, la luminosité et le volume.

Pan and Tili Function (Balayage et inclinaison) :

Tapez sur les touche Haut et Bas pour incliner la caméra de haut en bas et sur les touches Gauche et Droite pour balayer de gauche à droite.

Température :

La température ambiante de la pièce est toujours affichée.

- Tapez sur **LOGOUT (DÉCONNEXION)** pour quitter votre compte.

4.3 Visionner la vidéo d'une autre caméra : Avec un PC ou ordinateur portable

- Tapez sur **VIEW OTHER CAMERA (VISIONNER UNE AUTRE CAMÉRA)** pour afficher la liste des caméras et choisir celle que vous voulez visionner.

4.4 Fonctions de la caméra : Avec des périphériques Android™

- Lancez l'application « Monitor Everywhere ».
- Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis tapez sur **Login (Me connecter)** (si vous devez créer un nouveau compte, voyez **3.2 Pour commencer - Connecter des périphériques** *Compte d'utilisateur et configuration de la caméra*).
- Tapez sur ⓘ pour renommer la caméra ou la supprimer de la liste. Tapez sur la touche retour pour revenir à la liste des caméras.
- Sélectionnez la caméra et tapez sur **View (Voir)** pour visionner les images de la caméra. Tapez sur l'écran pour faire apparaître les icônes des commandes de la caméra.
- Tapez sur l'icône de la caméra ou sur **LOGOUT (DÉCONNEXION)** pour interrompre le streaming vidéo et sortir de l'application.

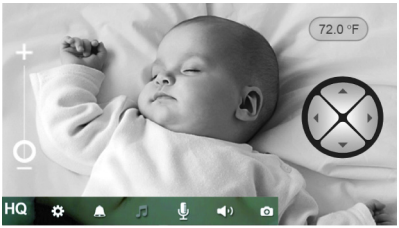

- Tapez sur les icônes pour accéder aux différentes fonctions :

Camera Settings (Réglages de la caméra) :

Renommer la caméra, régler le volume, la luminosité et le niveau de sensibilité sonore de 1 (faible - un bruit fort est nécessaire) à 4 (élevée – un faible bruit déclenchera l'envoi d'une alerte à un appareil Android™), choisir l'unité de température, régler la qualité de la vidéo, supprimer la caméra, afficher les détails.

Notifications (Alertes) :

ACTIVER ou DÉSACTIVER la fonction d'alerte sonore et de température.

Lullaby (Berceuse) :

Tapez sur l'icône pour ouvrir le menu des berceuses. Activez la musique et sélectionnez l'une des cinq mélodies. Désactivez la musique pour arrêter la lecture.

Microphone (Micro) :

Tapez sur l'icône pour activer la fonction parole de la caméra. Maintenez l'icône ovale du micro enfoncée pour parler et relâchez-la lorsque vous avez terminé.

Speaker (Haut-parleur) :

ACTIVER ou DÉSACTIVER la surveillance audio.

Photo/Video (Photo/Vidéo) :

Prendre une photo ou enregistrer une vidéo. Tapez sur l'icône pour accéder aux fonctions de la caméra.

Tapez sur l'icône photo pour activer le mode photo.

Tapez sur l'icône vidéo pour activer le mode vidéo. Tapez sur le point rouge pour démarrer et sur le carré pour arrêter.

Les photos et les vidéos seront stockées dans la mémoire flash interne de votre appareil Android™ ; vous pouvez les voir dans la galerie ou à l'aide du lecteur multimédia. Pour visionner les vidéos, veuillez utiliser l'application « Monitor Everywhere » ou une application tierce telle que MX Player (de Google Play™ Store), capable de prendre en charge le format MJPG (Motion-jpeg).

Zoom :

Faites glisser le curseur de – à + pour agrandir l'image, et vice-versa.

Pan and Tilt Function (Balayage et inclinaison) :

Tapez sur les touche Haut et Bas pour incliner la caméra de haut en bas et sur les touches Gauche et Droite pour balayer de gauche à droite.

Température :

La température ambiante de la pièce est toujours affichée.

Video Quality (Qualité vidéo) :

Appuyez une fois pour basculer entre QVGA (basse résolution, couleur gris HQ) et VGA (haute résolution, couleur blanc HQ).

- Appuyez sur la touche Menu de votre appareil Android™ et sélectionnez Déconnexion pour quitter votre compte.

4.5 Ajouter une caméra : Avec des périphériques Android™

- Pour ajouter une caméra, veuillez suivre les instructions suivantes :

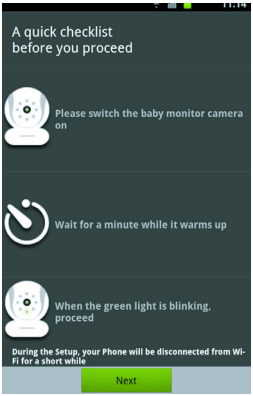
A quick checklist
before you proceed
Please switch the baby monitor camera on
Wait for a minute while it warms up
When the green light is blinking, proceed
During the Setup, your Phone will be disconnected from Wi-Fi for a short while
Next

A1

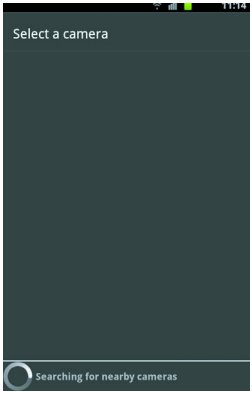

A2

- Tapez sur **Next (Suivant)**. (Image A1)

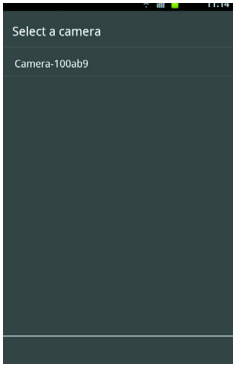

A3

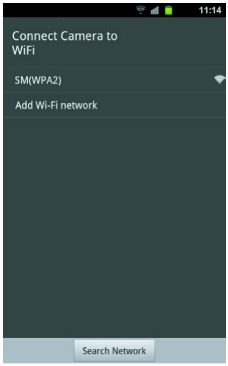

A4

- Sélectionnez votre caméra (Image A3), puis sélectionnez votre réseau Wi-Fi® favori (Image A4).

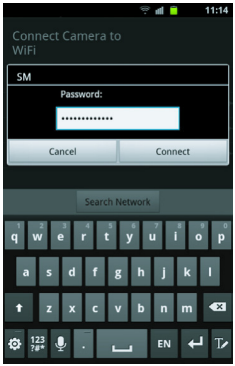

A5

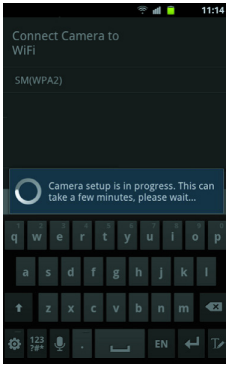

A6

- Entrez le mot de passe de votre réseau s'il vous est demandé (Image A5).
- Veuillez être patient : l'ajout d'une caméra à votre compte peut demander plusieurs minutes (Image A6).
- Les images filmées par la caméra qui vient d'être ajoutée s'affichent automatiquement.

Remarque :

Lorsque vous accédez à votre caméra via un réseau différent de votre réseau domestique (via internet) ou via un appareil mobile (périphériques Android™ ou iPhone®), le message suivant s'affiche périodiquement :

« This video has been viewed for about 5 minutes. Do you want to continue? (Cette vidéo a été visionnée depuis environ 5 minutes. Voulez-vous continuer ?)»

Appuyez sur **Yes (Oui)** pour continuer ou sur **No (Non)** pour arrêter.

4.6 Fonctions de la caméra : Avec un iPhone®/iPad®

- Lancez l'application « Monitor Everywhere ».
- Si vous devez créer un nouveau compte (voir ***3.3 Pour commencer - Connecter des périphériques*** *Compte d'utilisateur et configuration de la caméra*), entrez votre mot de passe, puis tapez sur **Return (Retour)** et **Done (Effectué)**.
- Tapez sur l'icône de la caméra pour visionner les images.
- Tapez sur l'écran pour faire apparaître les icônes des commandes de la caméra.
- Tapez sur l'icône de la caméra ou sur **LOGOUT (DÉCONNEXION)** pour interrompre le streaming vidéo et sortir de l'application.

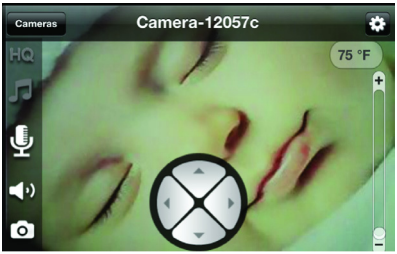

- Tapez sur les icônes pour accéder aux différentes fonctions :

  Camera Settings (Réglages de la caméra) :

  Renommer la caméra, régler le volume, la luminosité et le niveau de sensibilité sonore pour déclencher une alerte ou désactiver le micro pour ne pas déclencher d'alerte, choisir l'unité de température, régler la qualité de la vidéo, supprimer la caméra, afficher les détails.

- Tapez sur **Back (Retour)** pour revenir aux icônes de commande de la caméra.

  Lullaby (Berceuse) :

  Tapez sur l'icône pour ouvrir le menu des berceuses. Activez la musique et sélectionnez l'une des cinq mélodies. Désactivez la musique pour arrêter la lecture.

  Sélectionnez **Done (Effectué)** ou **Cancel (Annuler)** pour revenir aux icônes de commande de la caméra.

  Microphone (Micro) :

  Tapez sur l'icône pour activer la fonction parole de la caméra. Maintenez l'icône ovale du micro enfoncée pour parler et relâchez-la lorsque vous avez terminé.

  Camera Speaker (Haut-parleur de la caméra) :

  Tapez sur l'icône pour ACTIVER ou DÉSACTIVER la surveillance audio.

  Photo :

  Tapez sur l'icône pour accéder aux fonctions de la caméra et prendre une photo. Dans les réglages de votre iPhone®, sélectionnez **Privacy (Privé) > Photos**. **Baby Cam ON (ACTIVER caméra bébé)** pour accéder aux photos.

  Zoom :

  Faites glisser le curseur de – à + pour agrandir l'image, et vice-versa.

  Pan and Tilt Function (Balayage et inclinaison) :

  Tapez sur les touche Haut et Bas pour incliner la caméra de haut en bas et sur les touches Gauche et Droite pour balayer de gauche à droite.

  Température :

  La température ambiante de la pièce est toujours affichée.

HQ Video Quality (Qualité vidéo) :

Appuyez une fois pour basculer entre QVGA (basse résolution, couleur gris HQ) et VGA (haute résolution, couleur blanc HQ).

Remarque : l'enregistrement et la lecture vidéo ne sont pas pris en charge par les appareils iOS.

Tapez sur **Cameras (Caméras)** pour revenir à la liste des caméras.

Tapez sur + pour ajouter une autre caméra à la liste.

- Tapez sur **Edit (Modifier)** :
- Tapez sur **Remove (Supprimer)** pour enlever une caméra de la liste.
- Tapez sur **Rename (Renommer)** pour donner un nouveau nom à la caméra.
- Tapez sur **Alert Settings (Réglages alertes)** pour être alerté si un bruit est détecté ou si la température dans la chambre de votre bébé est trop élevée ou trop basse.

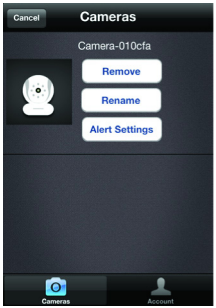

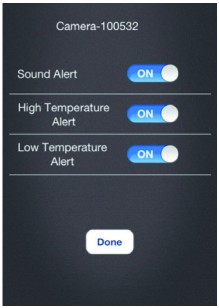

- Si vous utilisez les réglages des alertes, dans les réglages de votre iPhone®/ iPad®, sélectionnez **Notifications > Baby Cam > Notification Center ON (Notifications > Caméra bébé > ACTIVER centre de notification).**

Remarque :
Vous pouvez sélectionner DÉSACTIVER pour ne pas recevoir de notifications sur votre périphérique intelligent.

- Sélectionnez votre type d'alerte favori et tapez sur **Done (Effectué)** pour revenir à l'application.
- Tapez sur **Cancel (Annuler)** pour revenir à la liste des caméras.
- Tapez sur **Account (Compte)** pour changer le mot de passe.
- Tapez sur **Logout (Déconnexion)** pour quitter le compte.

4.7 Ajouter une caméra : Avec iPhone®/iPad®

Suivez la procédure décrite sous **3.3 Compte d'utilisateur et configuration de la caméra : avec iPhone®/iPad®**.

5. Procédure pour réinitialiser la caméra

Remarque : si vous déplacez votre caméra d'un routeur (par exemple de votre domicile) à un autre (par exemple au bureau), ou que vous rencontrez des difficultés pour configurer la caméra, celle-ci doit être réinitialisée. Veuillez réinitialiser la caméra de la façon suivante :

1. Faites glisser le commutateur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE.
2. Maintenez la touche RESET (RÉINITIALISATION) sous la caméra enfoncée pendant 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
3. Relâchez la touche RESET et attendez que la caméra se réinitialise.
4. Au bout d'environ 60 secondes, vous entendez deux bips et la LED verte clignote.
   - Veuillez être patient : quelques minutes peuvent s'écouler avant que votre caméra n'apparaisse dans la liste de vos périphériques Wi-Fi® ou ne soit ajoutée à votre compte.

6. Aide

Interférences sonores

Pour éviter les bruits de fond ou l'écho, veillez à ce qu'il y ait une distance suffisante entre votre appareil et la caméra Wi-Fi®.

L'utilisation d'autres appareils 2,4 GHz tels que les systèmes Bluetooth® ou les fours à microondes peuvent causer des interférences avec ce produit. Tenez la caméra Wi-Fi® éloignée d'au moins 1,5 mètres (5 pieds) de tels appareils, ou éteignez-les s'ils semblent provoquer des interférences.

Perte de connexion

Vérifiez les paramètres de votre réseau Wi-Fi®. Reconnectez-le si nécessaire. Vérifiez que la caméra Wi-Fi ® est allumée. Attendez quelques minutes pour établir la connexion à votre réseau Wi-Fi®.

Si vous avez oublié votre mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe, tapez sur Forgot Password (Mot de passe oublié) et entrez votre adresse de courriel. Un nouveau mot de passe sera immédiatement envoyé à votre adresse de courriel.

Catégorie	Description du problème ou erreur	Solution
Compte	Je ne peux pas me connecter, même après avoir créé mon compte.	Vérifiez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Compte	Je reçois le message d'erreur suivant : « Email ID is not registered (Adresse de courriel non enregistrée) » .	Veuillez vérifier que vous avez bien un compte chez nous. Tapez sur **Create Account (Créer un compte)** pour créer un compte qui vous permettra d'utiliser le moniteur vidéo Wi-Fi® pour bébé .

Compte	Que faire si j'ai oublié mon mot de passe ?	Cliquez sur le lien « Forgot password (Mot de passe oublié) » dans la page www.monitoreverywhere.com OU dans votre application Android™ ou iOS. Un courriel vous sera envoyé à votre adresse de courriel.
Compte	Je ne reçois pas de nouveau mot de passe, bien que j'aie cliqué sur le lien « Forgot password (Mot de passe oublié) ».	1. Le message se trouve peut-être dans votre dossier Pourriel. Veuillez vérifier votre dossier Pourriel. 2. Il peut y avoir un retard avec la réception de votre courriel. Attendez quelques minutes et réactualisez votre boîte de réception.
Problèmes de connectivité	Je reçois le message suivant : Nous avons des problèmes pour accéder à votre caméra. Vous n'êtes peut-être pas connecté à Internet. Veuillez attendre et réessayer plus tard.	1. Veuillez réessayer dans quelques minutes. Cela pourrait être dû à un problème avec votre connexion Internet. 2. Si le défaut persiste, éteignez puis rallumez votre caméra pour voir si cela résout le problème. 3. Veuillez redémarrer votre routeur sans fil.
Visionnage vidéo	Lorsque je suis en « Mode distant », la vidéo s'arrête au bout de 5 minutes. Comment visionner plus longtemps ?	Lorsque vous accédez à votre caméra via un réseau différent de votre réseau domestique (via Internet) votre vidéo s'arrête au bout de 5 minutes. Dans l'application Android™/iOS, cliquez de nouveau sur la caméra pour démarrer le streaming. Si vous accédez à la caméra depuis votre navigateur Web, cliquez sur **Reload (Réactualiser)** pour reprendre le streaming.

Fonctions	Le seuil d'alerte sonore est incorrect.	Vous pouvez régler la sensibilité dans les réglages de la caméra.
Problèmes de connectivité	L'application de mon téléphone affiche le message suivant : « Unable to connect to BMS server (Connexion au serveur BMS impossible) ».	1. Vérifiez la puissance su signal Wi-Fi®. 2. Vérifiez si vous êtes connecté à Internet en ouvrant le navigateur du téléphone et en visitant un site Web tel que www.google.com. 3. Essayez de nouveau si vous avez réussi à vous connecter à Internet.
Installation	Lorsque je veux ajouter une nouvelle caméra à mon compte, je ne trouve aucune caméra à ajouter.	Si vous essayez d'ajouter une caméra qui avait déjà été ajoutée précédemment à votre compte ou à un autre compte, vous devez d'abord réinitialiser la caméra. Pour cela, maintenez le bouton RESET (RÉINITIALISATION) situé sous la caméra enfoncé pendant 6 secondes.
Général	Quels sont les navigateurs pris en charge pour accéder à ma caméra depuis mon PC/Mac®?	Sur PC ou Mac®, nous recommandons d'utiliser Google Chrome. Cependant, les navigateurs suivants sont également pris en charge : PC : Internet Explorer 8 et plus récent. Mac® : Safari.
Problèmes de connectivité	J'ai des difficultés à accéder à la caméra à distance depuis un PC ou depuis mon téléphone 3G, 4G ou 4G LTE.	Veuillez vérifier les paramètres de votre routeur Wi-Fi® et activer l'UPnP sur votre routeur pour un meilleur streaming vers un appareil distant. Si vous avez plusieurs routeurs Wi-Fi® chez vous, configurez votre caméra pour la connecter au routeur connecté au haut débit ou à la ligne.

Général	Que signifie la LED clignotante ?	Une LED clignotante indique les états suivants : Clignotement rapide : votre caméra est en mode de configuration. Dans ce mode, vous pouvez ajouter la caméra à votre compte. Lorsque vous la déballez, la caméra est en mode de configuration. Pour réinitialiser la caméra, maintenez la touche RESET (RÉINITIALISATION) située sous la caméra enfoncée, jusqu'à ce que vous entendiez un long bip. Clignotement lent : la caméra est en train de se connecter au routeur ou a perdu sa liaison avec le routeur. Veuillez vous assurer que la caméra est à la portée du signal Wi-Fi®. LED fixe : la caméra est connectée au réseau Wi-Fi®.
Problèmes de connectivité	Je ne peux pas accéder à ma caméra.	Veuillez vérifier que la caméra est à la portée du signal Wi-Fi®. Si la LED de votre caméra clignote lentement, rapprochez la caméra du routeur pour un meilleur signal Wi-Fi® et réessayez.

Installation	Pendant la dernière étape de la configuration pour un appareil Android™ ou iOS, je ne trouve pas ma caméra et la configuration échoue.	Veuillez réinitialiser la caméra et réessayer. Maintenez la touche RESET (RÉINITIALISATION) située sous la caméra enfoncée, jusqu'à ce que vous entendiez un long bip. Attendez une minute que la caméra redémarre. Lorsque la LED clignote rapidement, la caméra est en mode de configuration. Redémarrez alors la procédure de configuration sur votre Smartphone.
Problèmes de connectivité	Bien que j'accède à ma caméra depuis le même réseau Wi-Fi®, ma caméra est toujours affichée comme distante. Je ne peux y accéder que pendant 5 minutes à la fois.	Vérifiez les paramètres de votre routeur sans fil. Par exemple, les routeurs de marque Buffalo disposent d'une option appelée Wireless Isolation (Isolation sans fil). Désactivez cette option.
Caméra	Lorsque j'essaye d'utiliser la caméra, je suis invité à mettre le microprogramme à jour. Que dois-je faire ?	Veuillez mettre votre microprogramme à jour. Cela demande environ 5 minutes. Nous proposons des mises à jour de temps à autre afin d'améliorer les fonctionnalités de la caméra.
APPLICATION	Je ne trouve pas l'application iOS dans l'App Store℠.	C'est un problème connu pour certains utilisateurs de l'iOS version 6.0.1. Utilisez le lien suivant dans le navigateur de votre iPad pour télécharger cette application : https://itunes.apple.com/us/app/monitor-everywhere/id577753318?mt=8&uo=4

Général	Quelles plateformes sont prises en charge pour accéder à ma caméra ?	Windows® 7*, Windows® 8*, Windows® XP Service Pack 3 ou plus récent, Mac iOS 10.7 ou plus récent, Internet Explorer® 8.0 ou plus récent, Firefox® 11.0 ou plus récent, Chrome™ 18.0 ou plus récent, Safari® 5.1 ou plus récent, Java™ 7 ou plus récent, Android™ 2.3.6 ou plus récent, iPhone® /iPad® iOS 4.3 ou plus récent. *Plug-in Java nécessaire.
Général	Je n'entends pas le son lorsque j'accède à une caméra distante.	Tapez sur l'icône du haut-parleur sur l'écran vidéo pour activer l'audio. L'audio est DÉSACTIVÉ par défaut lorsque vous accédez à une caméra distante.
Général	Que signifie « Caméra locale » et « Caméra distante » ?	Lorsque vous accédez à votre caméra depuis le même réseau sans fil (Domestique) avec lequel elle a été configurée, c'est une caméra locale. Lorsque vous accédez à votre caméra loin de chez vous, c'est une caméra distante. Vous utilisez peut-être une connexion 3G, 4G, 4G LTE ou Wi-Fi® hors de votre domicile.
Fonctions	Que signifie le message « PAN TILT disabled because of network speed (BALAYAGE/ INCLINAISON désactivé à cause de la vitesse du réseau) » ?	Lorsque la vitesse de votre réseau est faible, la fonction PAN (BALAYAGE) et TILT (INCLINAISON) est désactivée. Lorsque cela se produit, ce message s'affiche à l'écran de l'application.

Général	J'ai des difficultés à accéder à mes caméras depuis Internet Explorer. Que dois-je faire ?	Les liens suivants vous conduiront au guide de dépannage pour les problèmes liés à Internet Explorer. https://monitoreverywhere.com/BMS/troubleshoot.jsp?nojavaie https://monitoreverywhere.com/BMS/troubleshoot.jsp?javadisabledie
Général	J'ai des difficultés à accéder à mes caméras depuis Google Chrome™. Que dois-je faire ?	Les liens suivants vous conduiront au guide de dépannage pour les problèmes liés à Google Chrome™. https://monitoreverywhere.com/BMS/troubleshoot.jsp?nojavach https://monitoreverywhere.com/BMS/troubleshoot.jsp?javadisabledch
Général	J'ai des difficultés à accéder à mes caméras depuis Safari pour Mac. Que dois-je faire ?	Les liens suivants vous conduiront au guide de dépannage pour les problèmes liés à Safari pour Mac®. https://monitoreverywhere.com/BMS/troubleshoot.jsp?javadisabledsf https://monitoreverywhere.com/BMS/troubleshoot.jsp?nojavasf
Général	Je ne peux pas accéder à mes caméras depuis Internet Explorer®. J'utilise Internet Explorer® 6 OU 7.	Vous devez utiliser Internet Explorer® 8.0 ou plus récent. Veuillez mettre votre navigateur à niveau. Vous pouvez également utiliser Google Chrome™.

Installation	Lorsque j'utilise un appareil iOS pour configurer la caméra pour la première fois, à l'étape où j'essaie de connecter à la Camera-XXXXXX dans les paramètres Wi-Fi®, un message d'erreur indique « Cannot connect to camera XXXXXX (Impossible de connecter la caméra XXXXXX) ».	C'est un problème connu pour certains utilisateurs d'iOS. Essayez de connecter de nouveau.
Général	Comment connaître la version de l'application que j'utilise ?	Lorsque vous visionnez les images de votre caméra, tapez sur l'icône GEAR pour aller à la page des paramètres de la caméra. Sélectionnez l'option Information pour voir la version de l'application et de la caméra.
Général	Comment télécharger l'application pour les appareils Android™ iOS ?	**Android™ :** - Ouvrez Google Play sur votre appareil Android™. - Sélectionnez Chercher - Entrez « Monitor Everywhere » - Le résultat sera Monitor Everywhere par Binatone - Sélectionnez pour l'installer. **Appareil iOS :** - Ouvrez iOs App Store℠ - Sélectionnez Chercher - Entrez « Monitor Everywhere » - Le résultat sera « Monitor Everywhere » par Binatone - Sélectionnez pour l'installer.

Fonctions	J'ai des problèmes avec PAN/TILT (BALAYAGE/ INCLINAISON). La caméra semble se déplacer bien après avoir appuyé sur la touche PAN (BALAYAGE).	Ceci se produit habituellement lorsque vous utilisez la fonction PAN/ TILT (BALAYAGE/INCLINAISON) alors que la connectivité ou la bande passante du réseau est faible. Cela peut se produire lorsque vous accédez à votre caméra à distance. Pour améliorer le résultat, vous pouvez passer du mode haute résolution (couleur blanc HQ) au mode basse résolution (couleur gris HQ). Vous pouvez sélectionner la touche HQ lorsque vous visionnez les images de votre caméra.
Installation	Lorsque la vidéo est coupée, l'application tente de se reconnecter et le son est perdu et la vidéo saccadée.	Vous devez désactiver la fonction de verrouillage automatique de votre appareil intelligent pour assurer le streaming audio/vidéo ininterrompu.

Fonctions	Combien d'utilisateurs peuvent accéder simultanément à une caméra ?	1. En mode local (Smartphone/PC connecté au même réseau que la caméra), quatre utilisateurs peuvent accéder simultanément à votre caméra, mais un utilisateur distant ne peut y accéder. Les utilisateurs distants qui essaient d'accéder à la même caméra recevront le message : « Camera busy (Caméra occupée) ». 2. En mode distant (depuis un réseau extérieur différent de celui auquel est connectée la caméra, par exemple 3G, 4G, 4G LTE ou le réseau de votre bureau), seul un utilisateur distant et deux utilisateurs locaux peuvent accéder à la même caméra. Veuillez noter que lorsqu'un utilisateur accède à la caméra en mode distant, les autres utilisateurs qui essaient d'accéder à la même caméra via des réseaux distants recevront le message : « Camera busy (Caméra occupée) ».
Problèmes de connectivité	J'ai des interférences causées par mes autres webcams.	L'efficacité du streaming vidéo est liée à la bande passante Internet, surtout si vous avez deux ou plusieurs dispositifs de streaming vidéo connectés au même routeur.

7. Généralités

Si votre produit ne fonctionne pas correctement…

1. Lisez ce guide de l'utilisateur.
2. Appelez notre service après-vente au numéro suivant :

   USA et Canada : 1-888-331-3383

   Courriel : support@motorolamonitors.com

Garantie limitée pour les produits et accessoires grand public (« Garantie »)

Merci d'avoir acheté ce produit de marque Motorola fabriqué sous licence par Binatone Electronics International LTD (« BINATONE »).

Que couvre la présente Garantie ?

Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, la société BINATONE garantit que ce produit (« Produit ») de marque Motorola ou cet accessoire certifié et vendu pour être utilisé avec le Produit (« Accessoire ») fabriqué par BINATONE est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve d'une utilisation normale pendant la période stipulée ci-dessous. La présente Garantie est votre unique garantie et n'est pas transférable.

Qui est couvert par la présente Garantie ?

La présente Garantie couvre uniquement le premier acheteur du Produit et n'est pas transférable.

Que fera BINATONE ?

BINATONE ou son distributeur agréé réparera ou remplacera gratuitement, à sa discrétion et pendant une période commercialement raisonnable, tout Produit ou Accessoire qui ne serait pas conforme à la présente Garantie. Nous pourrons utiliser des Produits, Accessoires ou pièces remis à neuf, d'occasion ou neufs, dont les fonctionnalités sont équivalentes.

Quelle sont les autres limites de la Garantie ?

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, SINON LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT FOURNIS EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUERONT LE SEUL RECOURS DU CONSOMMATEUR ET SERONT OFFERTS EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. EN AUCUN CAS MOTOROLA OU BINATONE NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES, QUE CE SOIT PAR CONTRAT OU DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS NÉGLIGENCE), DE TOUT DOMMAGE AU-DELÀ DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT OU ACCESSOIRE, OU DE DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS, OU DE TOUTE AUTRE PERTE DE REVENUS OU BÉNÉFICES, PERTE D'INFORMATION OU AUTRES PERTES FINANCIÈRES DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC LA CAPACITÉ OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU LES ACCESSOIRES. CES DOMMAGES PEUVENT ÊTRE DÉNIÉS PAR LA LOI.

Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, il est possible que les limitations ou exclusions susmentionnées ne vous concernent pas. La présente Garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits différents d'une juridiction à une autre.

Produits garantis	Durée de garantie
Produits grand public	**Un (1) an** à compter de la date d'achat du produit par le premier acheteur de celui-ci.
Accessoires grand public	**Quatre-vingt-dix (90) jours** à compter de la date d'achat de l'accessoire par le premier acheteur de celui-ci.
Produits et accessoires grand public réparés ou remplacés	**La durée la plus longue entre la durée restante de la garantie originale et quatre-vingt-dix (90) jours** à compter de la date de renvoi au client.

Exclusions

Usure normale. L'entretien périodique, la réparation et le remplacement des pièces suite à une usure normale sont exclus de la présente Garantie.

Piles. Seules les piles dont la pleine capacité est inférieure à 80% de la capacité nominale et les piles défectueuses sont couvertes par la présente Garantie.

Utilisation abusive ou anormale. Les défectuosités ou dommages résultant : (a) de l'utilisation et du stockage inappropriés, de l'usage anormal ou abusif, des accidents ou négligences tels que dégâts matériels (fissures, rayures, etc.) à la surface du produit suite à une mauvaise utilisation ; (b) d'un contact avec un liquide, l'eau, la pluie, une humidité excessive ou une forte transpiration, le sable, la saleté ou similaire, une chaleur excessive ou la nourriture ; (c) de l'utilisation du produit ou des accessoires à des fins commerciales ou de nature à soumettre le produit ou les accessoire à un usage ou à des conditions anormales ; ou (d) de tout autre acte étranger à MOTOROLA ou à BINATONE, ne sont pas couverts par la présente Garantie.

Utilisation de Produits ou Accessoires de marques autres que Motorola. Les défectuosités ou dommages résultant de l'utilisation de Produits, d'Accessoires ou périphériques de marques autres que Motorola, ou non approuvés par Motorola, sont exclus de la présente Garantie.

Entretien ou modifications non autorisés. Les défectuosités ou dommages résultant de réparations, essais, réglages, installation, entretien, transformations ou modifications effectués par des tiers autres que MOTOROLA, BINATONE ou leurs centres de service après-vente agréés, sont exclus de la présente Garantie.

Produits altérés. Les Produits ou Accessoires : dont (a) les numéros de série ou l'étiquette de date ont été enlevés, altérés ou effacés ; (b) le sceau est brisé ou montre des signes évidents de manipulation ; (c) les numéros de série des cartes ne correspondent pas ; ou (d) les boîtiers ou certaines pièces ne sont pas conformes ou sont d'une marque autre que Motorola, sont exclus de la présente Garantie.

Services de communications. Les défectuosités, dommages ou défaillances des Produits ou Accessoires causés par tout service ou signal de communication auquel vous êtes abonné, ou que vous utilisez avec les Produits ou Accessoires, sont exclus de la présente Garantie.

Comment faire pour faire réparer votre appareil sous garantie ou obtenir d'autres informations ?

Pour faire réparer votre appareil sous garantie ou obtenir d'autres informations, veuillez contacter notre service clientèle :

USA et Canada : 1-888-331-3383

Courriel : support@motorolamonitors.com

Vous recevrez des instructions sur la façon d'expédier les Produits ou Accessoires à un centre de réparation agréé BINATONE, à vos frais et risques.

Pour faire réparer votre appareil sous garantie, vous devrez fournir : (a) le produit ou l'accessoire ; (b) la facture originale portant la date et le lieu de l'achat et le nom du fournisseur ; (c) si une carte de garantie se trouvait dans l'emballage, cette dernière remplie portant le numéro de série du produit ; (d) une description écrite du problème et, le plus important, (e) votre adresse et votre numéro de téléphone.

Ces conditions générales constituent l'accord intégral de garantie entre vous et BINATONE concernant les Produits ou Accessoires achetés par vous, et remplacent tout accord ou déclaration antérieurs, y compris les déclarations faites dans n'importe quelle publication ou matériel promotionnel émis par BINATONE, ou les déclarations de tout agent, représentant ou employé de BINATONE, pouvant avoir été faites dans le cadre dudit achat.

Réglementation FCC et IC

Article 15 de la FCC

Remarque : cet appareil a été testé et trouvé conforme aux exigences de l'Article 15 de la FCC (Federal Communications Commission = Commission fédérale des communications) pour un appareil numérique de Classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois pas possible de garantir l'absence complète d'interférences dans une installation donnée. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, nous recommandons à l'utilisateur d'essayer de remédier à la situation par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'appareil de l'appareil affecté.
- Brancher l'appareil à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel l'appareil affecté est branché.
- Demander conseil au vendeur ou à un technicien radio/TV qualifié.

Tout changement ou modification de cet appareil exécuté sans l'accord explicite de l'entité responsable de la conformité pourrait priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'appareil.

Cet appareil est conforme à l'Article 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) l'utilisateur de cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable. L'utilisation de cet appareil ne garantit pas la confidentialité des communications.

Pour assurer la sécurité des utilisateurs, la FCC a établi des critères relatifs à l'énergie générée par les fréquences radio et pouvant être absorbées en toute sécurité par un utilisateur ou par une personne se trouvant à proximité, selon l'utilisation prévue de l'appareil. Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux critères de la FCC.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

AVERTISSEMENT

Tout changement ou modification de cet appareil exécuté sans l'accord explicite de l'entité responsable de la conformité pourrait priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'appareil.

La prise secteur doit être située près de l'appareil et facilement accessible.

Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exemptés de licence. Son exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) l'utilisateur de cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

Les lettres « IC : » précédant le numéro d'homologation ou d'enregistrement signifient uniquement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Cet appareil est conforme aux spécifications techniques en vigueur d'Industrie Canada.

8. Caractéristiques techniques

Caméra

Wi-Fi®	802,11 b/g/n
Capteur d'images	Couleur CMOS
Objectif	f 2,6 mm, F = 2.8
LED IR	8
Adaptateur secteur :	Ten Pao International Ltd.
Entrée	100-240 V ca, 50/60 Hz, 150 mA
Sortie	5 V cc, 1000 mA

motorola

Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., détenteur de la licence officielle pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Mac, Mac OS, iPhone, iPad et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Android, Google Play et Chrome sont des marques commerciales de Google Inc. Wi-Fi est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance. Windows XP et Internet Explorer sont des marques commerciales du groupe de compagnies Microsoft. Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales sont détenues par leurs propriétaires respectifs.

© 2014 Motorola Mobility LLC.
Tous droits réservés.

Version 1.0
Imprimé en Chine.